


## レンズ強化ガラス（クリアー）の取付

レンズ強化ガラスを取り付けるためには、

- ①レンズ強化ガラスをベゼルで挟み均等にしっかり固定して下さい。
- ②+ドライバーを用いて12本の3mmのネジでベゼルと本体とを締め付けて下さい。

レンズ強化ガラスは全てのTurbo 700Wに標準で装備されております。  
レンズ強化ガラスは、防水加工を強化するためにシリコンで固定された上に、  
ベゼルとガスケットで取り付けてあります。

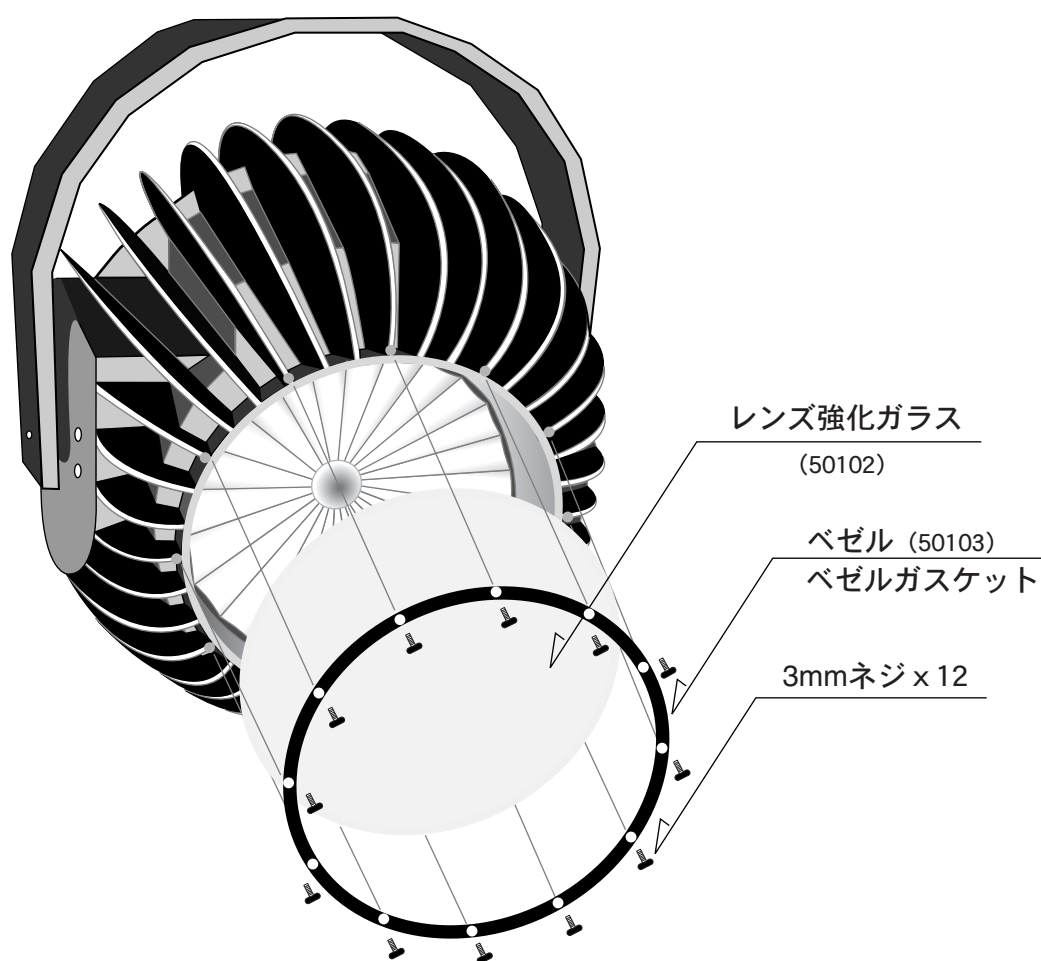

### 注意！

Turbo 700Wを使用する時には、必ずレンズ強化ガラスを取り付けてご使用下さい。

メンテナンス等でレンズ強化ガラスを取り外し取り付けする際には、完全にベゼルで締め付けてください。その際、12本の3mmのネジを均等に締め付けてください。締め付けが緩いとそこから雨水等が進入してトラブルの原因になります。また、片寄った締め付け方法ですとレンズ強化ガラスを傷つけたり、破損させたり事故に繋がりますので、注意して取り外しの作業を行ってください。

また、レンズ強化ガラスは5mmの厚さがありますが、固形物がぶつかったり、取り外しの際に落としたりしますとガラスが割れる可能性があります。取り扱いには十分に注意をしてください。